



Soilweb- kennoston asennusohje rinteeseen

Tarveaineet:

Soilweb- kennosto
finn™- Clip ankkurin kiinnike
jännenuhat
finn™- Key kiinnikeavain
harjateräsankkurit



finn™-Clip

harjateräs finn™- Clip ankkurin kiinnike




Jännenuhat



finn™-Key



finn™- Key kiinnikeavain/ 2 mallia

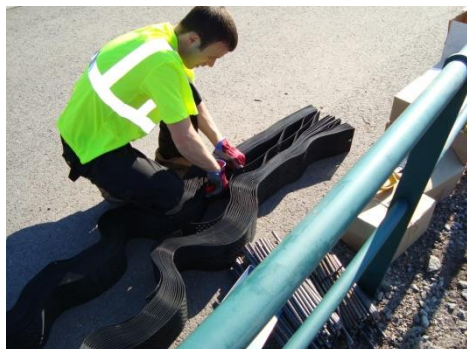

Harjateräkset min. pituus 40- 50+ cm



Kennostolle voidaan kaivaa ankkurointikuoppa kennon yläreunalinjan mukaisesti, jolloin tehdään ankkurointi maan sisään painon avulla tai pelkkä harjateräsankkurointi (ohje).



1. Levitä kennosto: lyhyt sivu yläreunaan ja pitkäsiivu laskemaan alas rinnettä.



2. Asenna harjateräsankkurit 15 cm reunoista lähteväksi ensimmäiseen kennostoon.



3. Asenna harjateräsankkureita kennojen yläreunaan sekä finn™- Clip ankkurin kiinnike jokaisen harjateräksen päähän ja vasaroi se maahan niin, että kiinnikeavaimen toinen siiveke tulee kennon puolivälissä olevasta rei'jästä. Harjateräs sitoo kennon tiiviisti maata vasten (voit vasaroida sitä vielä tässä vaiheessa tiukemmin maahan)



4. Jos kennoston pituus ei riitä, leikataan toisesta kennostosta tarvittava kaistale veitsellä siististi rajaten seuraavan kennon saumaa vasten.



5. Kennostot liitetään toisiinsa finn™- Key kiinnikeavaimen avulla.



6. Leikkaa jännenuharullasta koko kennoston mittainen jännenuha (2 kpl) ja kiinnitä se tuplasolmulla finn™- Clip ankkurin kiinnikkeeseen varteen - vasaroi harjateräsankkuri ja kiinnikeavain tiukasti maahan ja kiinnitä kennoston keskellä olevaan reikään toinen kiinnikeavaimen siipi.



7. Pujota jännenuha finn™- Key kiinnikeavaimen rei'istä ja seuraavista rei'istä läpi koko kennoston. kKaksi (2) kpl riittää yhden kennosto rakenteen läpi eli jänteet tulevat ylhäältä alas asti kun kennosto seuraavaksi venytetään rinnettä alas.
8. Asenna sivuille tarvittava määrä harjateräsankkureita 2- 10 kpl riippuen luiskan jyrkkyydestä ja pohjamateriaalista: harjateräs sekä finn™- Clip ankkurin kiinnike.



9. Asenna seuraava kennosto toisen viereen ja kiinnitä ne toisiinsa finn™- Key kiinnikeavaimen avulla jokaisen kennoseinämän kohdalla.



Jos rinne on hyvin jyrkkä ja siinä on kaarre, voidaan harjateräksiä laittaa tiheästi

10. Toista vaiheet 1-9

